

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

# Foldable Fan

462888

INSTRUCTION  
MANUAL




Thanks for choosing our foldable fan, please read the Instruction Manual carefully before use.


**Product Specification:**

Product Name: foldable fan	Working time: max. 20hours
Product model: 462888	Charging time: 5.5 hours
Main material: aluminum alloy & ABS plastic	Noise decibel: 32/40db
Battery model: lithium battery	
Battery model: 3.7V 7200mAh	
Product: 200 x 95 mm	
200 x 36 - 100 cm	


**Drawing sample:**

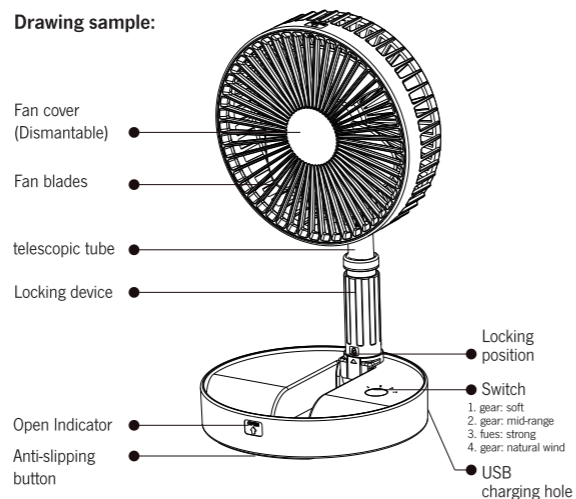



**Operations:**

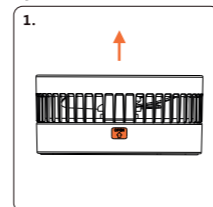


While it is folded, plug upwards from the „OPEN“ position, then open the fan

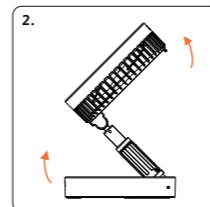


Open the fan follow the arrow direction

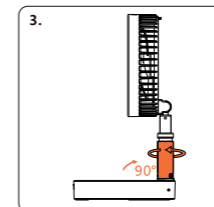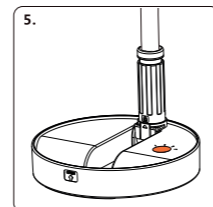


Turn the angle to 90°vertical, and then clockwise lock the handle device to fix the angle after opening the fan.

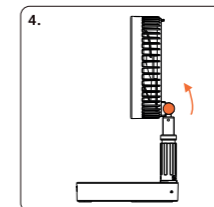


180° up and down adjustment available.

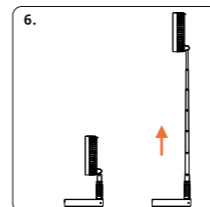


Variable height for the fan available. Pay attention to gently pulling the rod up or down while using the pull rod

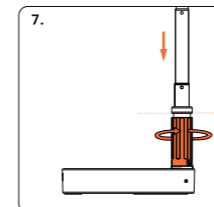


Folding 1: please anti-clockwise rotate the handle device to release it

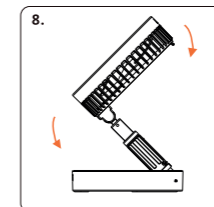


Folding 2, while the handle device released, the tube pulled down to the original position, fold the fan please

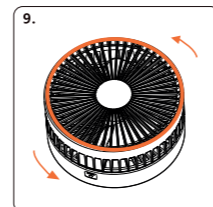


Holding the fan cover with both hands and anti-clockwise rotating the frame left to open

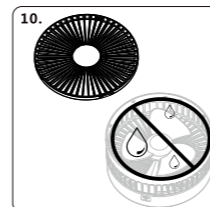

Take out the detachable cover to clean the dust. Use dry cloth to wipe the machine body, forbidden to wash with water

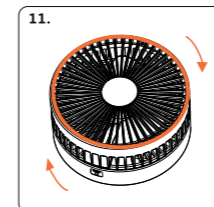

Align the buckle position, clockwise rotate the frame to mount it back after the fan cover was dried standing

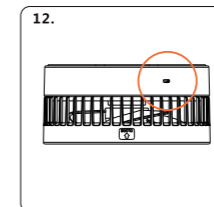

Mini USB charging slot Use normal DC 5V USB charger

**Safety Caution:**

Do not place this product on high and uneven countertops or floors, avoid any falling damage  
Do not use the power supply beyond the product load which might cause the product heating and the circuit board burning out  
Do not disassemble or modify this product by yourself.  
Do not hit or throw this product, it would be easily cause internal troubles.  
Do not place the product in a cool, humid place.  
Do not throw the product into the fire, keep it away from the fire.

**Warning:** This product is not suitable for children no more than 3 years old to use individually

**WARRANTY:**

The warranty period is 36 months. Reimo reserves the right to rectify eventual defaults. The guarantee is excluded for all damages caused by faulty use or improper handling.

**Liability limitations:** In no case Reimo will be reliable for collateral-, secondary- or indirect damages, costs, expenditure, missed benefits or missed earnings. The indicated sales price of the product is representing the equivalent value of Reimo's liability limitations.

**DISPOSAL:**

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge




REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH  
63329 EGELSBACH · BOSCHRING 10 · GERMANY · WWW.REIMO.COM  
MADE IN CHINA

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

# Höhenverstellbarer Tisch- und Standventilator mit Akku

462888

BENUTZER-  
HANDBUCH

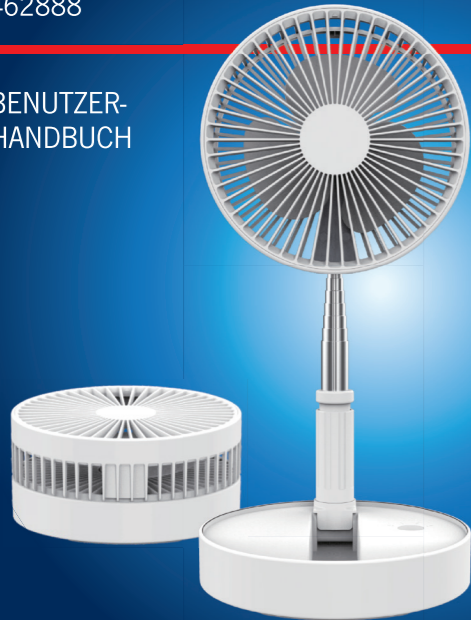


Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Standventilator entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

### Produkt-Spezifikation:


Produktname: höhenverstellbarer Ventilator  
 Produkt-Modell: 462888  
 Hauptmaterial: Aluminium & ABS-Kunststoff  
 Batteriemodell: Lithium-Batterie  
 Akku-Modell: 3,7V / 7200 mAh  
 Produktmaß: 200 x 95 mm  
 200 x 36 - 100 cm

Betriebszeit: max. 20 Stunden  
 Aufladezeit: 5,5 Stunden  
 Lautstärke: 32/40 db


### Zeichnung:

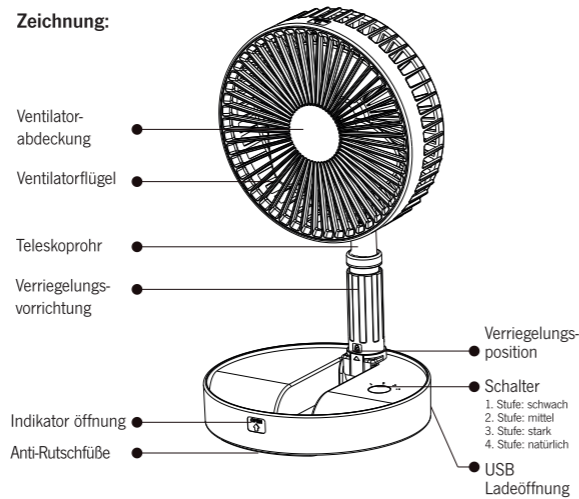


### Betrieb:

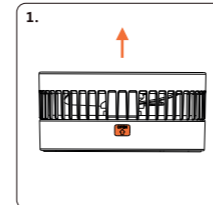


1. Bewegen Sie den Stecker im eingeklappten Zustand aus der Position „OPEN“ nach oben.

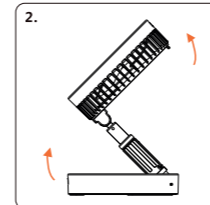


2. Öffnen Sie den Ventilator und folgen Sie der Pfeilrichtung.

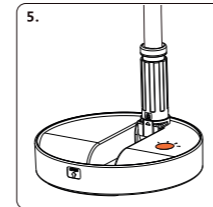


5. Ein Klick auf den Schalter zeigt den Batterie-ladestatus an. Doppelklick schaltet den Ventilator ein. Stufen 1,2,3 für Leistungsregelung, Stufe 4 für natürlichen Wind.

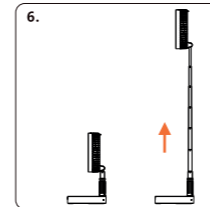


6. Variable Höhe für den Ventilator verfügbar. Achten Sie bei der Verwendung darauf die Stange leicht nach oben oder unten zu ziehen.

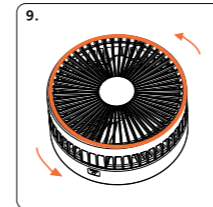


9. Reinigung: Halten Sie die Ventilatorhaube mit beiden Händen und drehen Sie den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn nach links, um ihn zu öffnen.

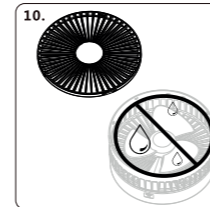


10. Nehmen Sie die abnehmbare Abdeckung heraus, um den Staub zu entfernen. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, waschen Sie es nicht mit Wasser.

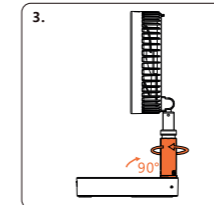


3. Drehen Sie den Winkel auf 90° vertikal und verriegeln Sie die Griffvorrichtung im Uhrzeigersinn, um den Winkel nach dem Öffnen des Lüfters zu fixieren.

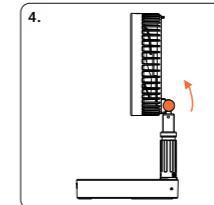


4. 180° Auf- und Abwärtsverstellung verfügbar.

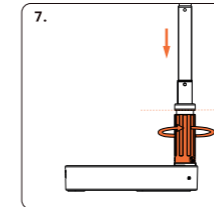


7. Schließen 1: Bitte drehen Sie die Griffvorrichtung zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.

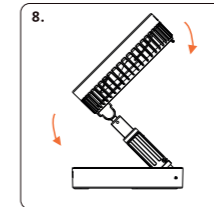

8. Schließen 2: Während die Griffvorrichtung losgelassen wird, das Rohr nach unten in die ursprüngliche Position ziehen, den Ventilator bitte falten.

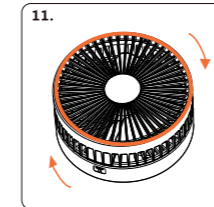

11. Richten Sie die Schnallenposition aus, drehen Sie den Rahmen im Uhrzeigersinn, um ihn wieder zu montieren, nachdem die Ventilatorabdeckung stehend getrocknet wurde.

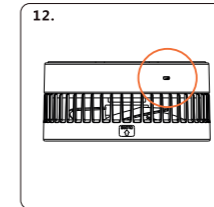

12. Mini-USB-Ladeschlitz normales DC-SV-USB-Ladegerät verwenden.

### Sicherheitshinweis:

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf hohe und unebene Arbeitsplatten oder Böden, um Fallschäden zu vermeiden. Verwenden Sie die Stromversorgung nicht über die Produktlast hinaus, da dies zur Erwärmung des Produkts und so zum Durchbrennen der Leiterplatte führen kann. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht. Stellen Sie das Produkt nicht an einem kühlen, feuchten Ort auf. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, halten Sie es von Feuer fern. **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, um es allein zu benutzen.

### Gewährleistung:

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 36 Monate. Reimo behält sich das Recht vor, mögliche Fehler zu beseitigen. Die Garantie wird für alle Schäden ausgeschlossen, die durch fehlerhafte Verwendung oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

**Haftungsbeschränkungen:** Reimo ist in keinem Fall für Begleitschäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der angegebene Verkaufspreis des Produkts stellt den entsprechenden Betrag der Haftungsbeschränkung von Reimo dar.

### Entsorgung:

Entsorgen Sie elektronische Geräte nicht unsortiert im Hausmüll. Nutzen Sie separate Sammelstellen. Kontaktieren Sie die Kommunalverwaltung für Informationen, welche Sammelstellen verfügbar sind. Wenn elektronische Geräte auf Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser und somit in die Lebensmittelkette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen. Wenn alte Geräte mit neuen Geräten ersetzt werden, ist der Händler verpflichtet, Ihr altes Gerät zur Entsorgung kostenlos zurückzunehmen.



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH  
 63329 EGELSBACH · BOSCHRING 10 · GERMANY · WWW.REIMO.COM  
 MADE IN CHINA