

**Montageanleitung Einbaurahmen VW T2 / T3
Holzrahmen für Ausschnitt im Schiebetürbereich
Artnr. 29440
Für Hubdach, Schlafdach und Hochdach**

Achtung!

Bevor Sie mit den nachfolgend beschriebenen Arbeiten beginnen, sollten Sie die Montageanleitung einmal komplett durchgelesen haben und sich anschließend das benötigte Werkzeug bereitlegen.

Führen Sie die Montage nur in der beschriebenen Reihenfolge durch.

Bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung und Änderungen an Dach und Rahmen erlischt jegliche Haftung für entstehende Schäden sowie alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche durch und von Reimo.

Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme in Verbindung mit dem beigefügten Teilegutachten:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder wenn festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden. Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Es werden folgende Werkzeuge und Materialien benötigt:

Bohrmaschine, Stahlbohrer 3.0, 4.0, 10.0 mm, Stichsäge mit Metallsägeblatt, Filzstift, Bandmaß, Klebeband, Metallfeile, (Akku)-Schrauber, Schutzbrille, Arbeitshandschuhe, Korrosionsschutzfarbe, 2 Spannzwingen.

Empfohlenes Zubehör:

Artnr.29435 Handl.Unterleiste hellgrau 3x

Artnr.29434 Handlaufprofil hellgrau 4,25m

Fahrzeuvorbereitung:

Den Fahrzeughimmel im Ausschnittbereich demontieren / lösen. Eventuell Kabel entfernen.

1. Dach ausschneiden:

Nach Zeichnung die Maße auf dem Fahrzeugdach anzeichnen und nochmals überprüfen.


Eine Bohrung 10 mm setzen, zum Eintauchen der Stichsäge.

Beim Ausschneiden des Blechdaches den Ausschnitt mit Holzleisten abstützen/sichern.

Das gelöste Blechdach vorsichtig **mit Arbeitshandschuhen** entfernen.

Schnittkanten entgraten und mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

Bohrungen entgraten, Bohrspäne sorgfältig entfernen und die Bohrungen mit Korrosionsschutz behandeln.

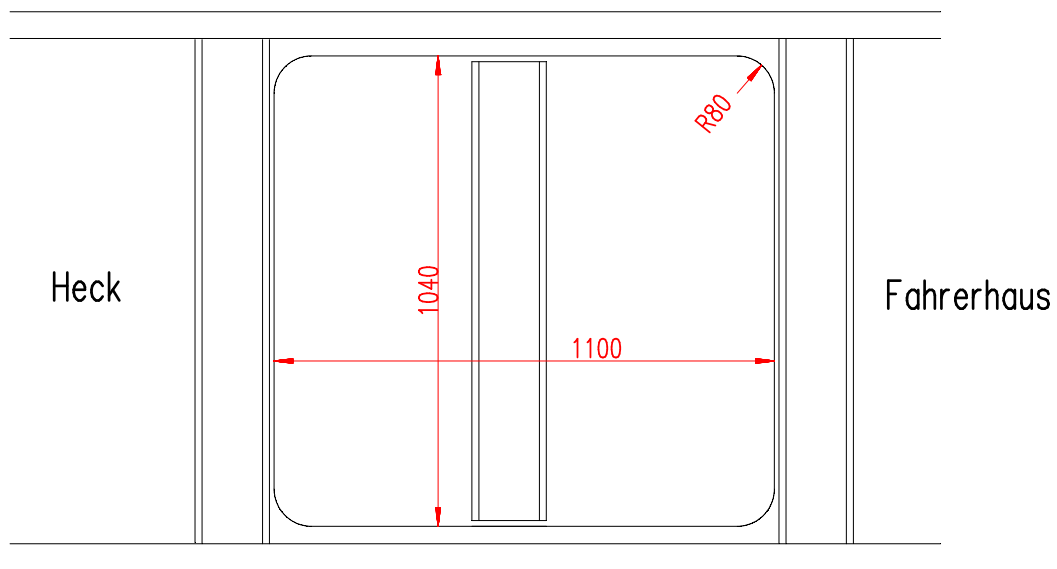

2. Montage Dachverstärkungsrahmen:

Die beiden Längsteile 110 cm, sowie die beiden Querbügel in den Dachausschnitt einpassen und festklemmen. Die Positionen für die Kappenschrauben festlegen. Diese können frei gewählt werden.

Damit die Holzecken beim montieren nicht aufplatzen mit einem 3 mm Bohrer vorbohren und dann erst verschrauben.

