
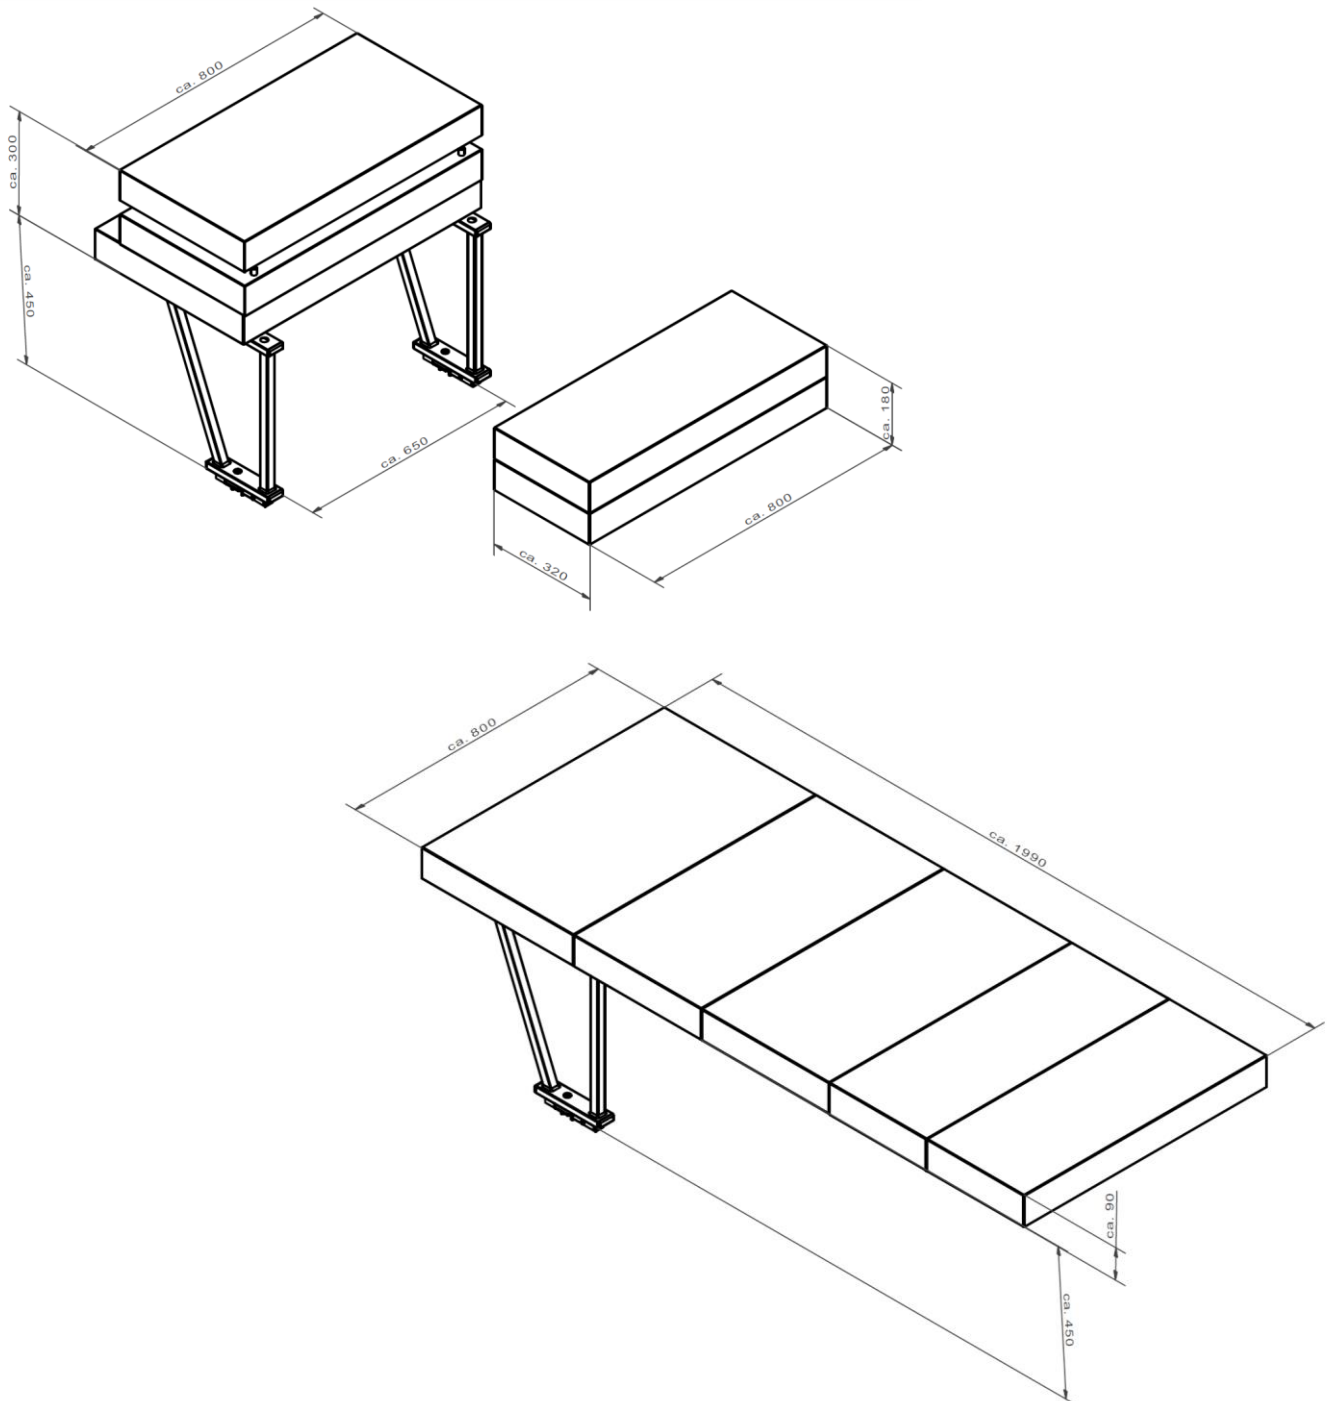



**18373 Instructions bed module / Anleitung Bettmodul****Citroën SpaceTourer, Opel Zafira Life, Peugeot Traveller, Toyota Proace  
Verso, Vauxhall Vivaro Life****Required tools / benötigte Werkzeuge**

IS 4


# 1 Overview / Übersicht

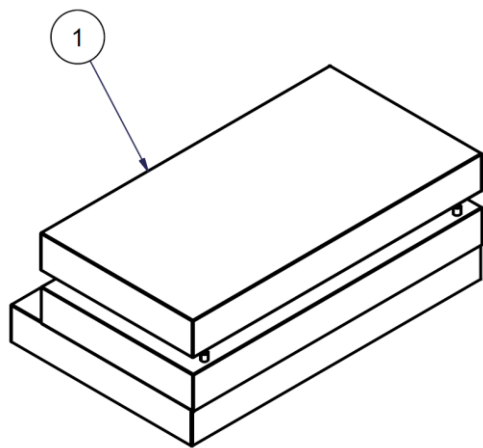


1 x

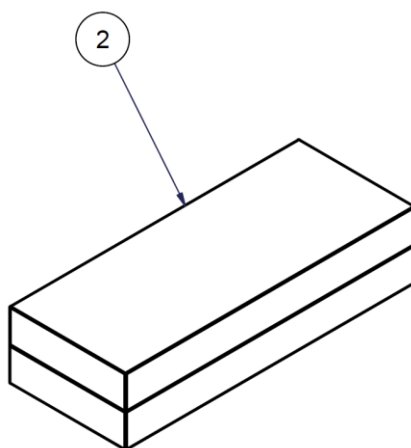


1 x

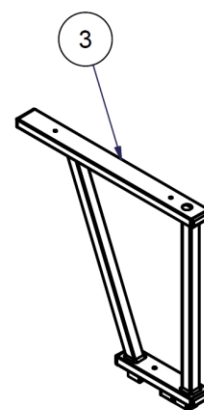

2 x

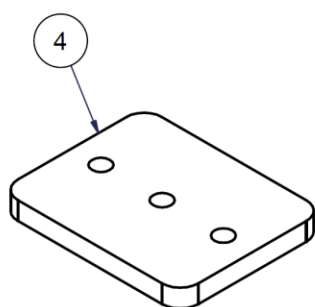

2 x

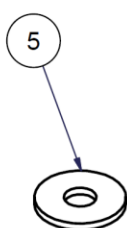

M6  
6 x



M6x30  
4 x



M6x40  
4 x




M6x50  
2 x

# 2 Assembly / Zusammenbau

**1** 1 x 1



**2** 2 x 3, 4 x 5, 4 x 7

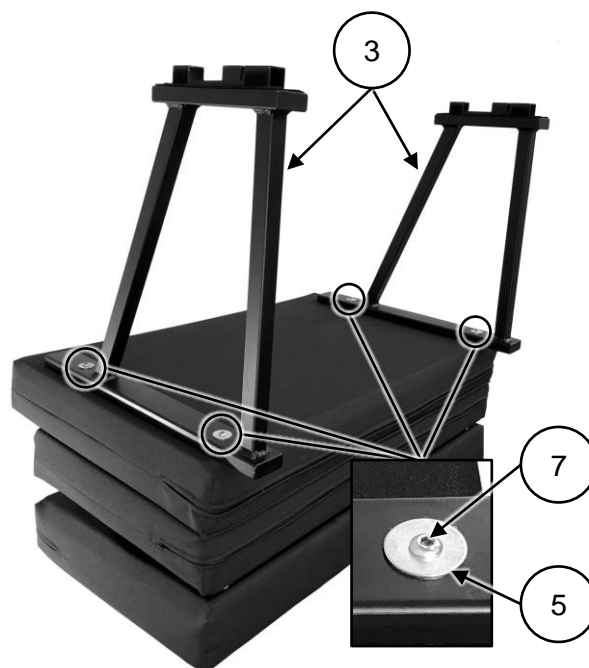


### 3 Installation / Einbau


1




2 2 x 4

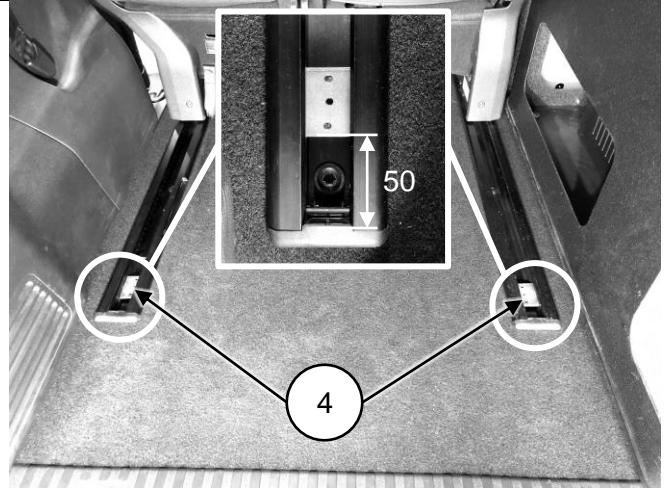

3 4 x 6

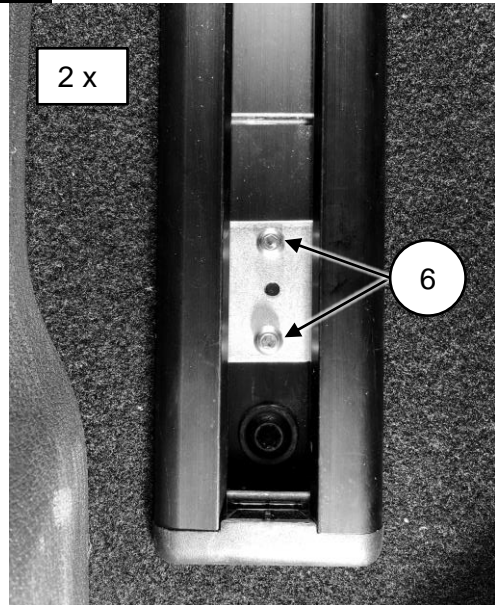

4 2 x 5, 2 x 8

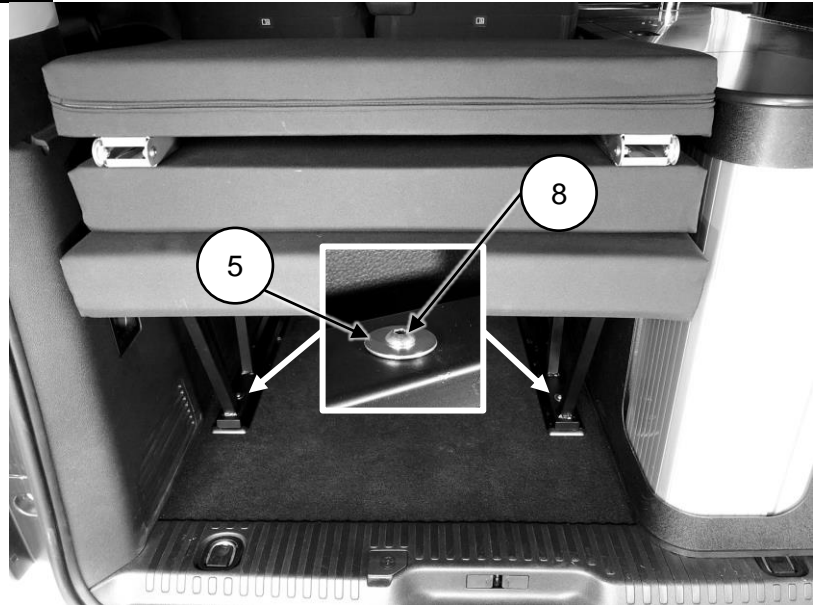

5



6



7




8



9



10 1 x 2

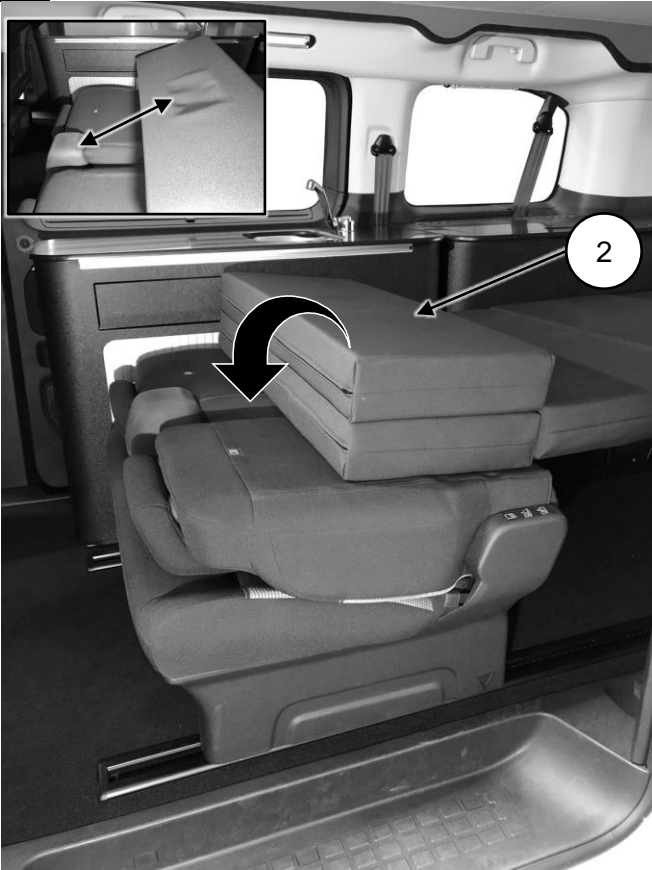

11

