

**28500****Anleitung Montage Verbreiterungssatz Schiebtür VW Crafter****1 Lieferumfang**

Anzahl	Beschreibung
1	17 mm dicker Ausstellkeil 4Teilig steckbar PETG 3D Druckteil
3	M6 x 12mm Flachkopf Hülsenmutter mit Innensechskant
3	U-Scheibe 8x30mm Stahl Verzinkt DIN 9021
6	U-Scheibe 8mm DIN 125
1	8mm Tannenbaum Clip
2	10x20x2 Polyamid U Scheibe schwarz
1	7mm dicke Unterlegplatte PETG 3D Druckteil
4	Sechskantschraube M8x30 Stahl Verzinkt DIN 933
4	U- Scheibe 8x 20 mm Stahl Verzinkt DIN 9021

2 Montage Ausstellkeil Schiebetür

- Ausstellkeil besteht aus 4 Teilen (s. Abb. 2-1), die Einzelteile werden der Dicke nach formschlüssig zusammengesteckt



Abb. 2-1: Einzelteile des Ausstellkeils

- Beim Zusammenstecken zeigen alle glatten Seiten nach unten (Karoserieseite)



Abb. 2-2: Zusammengesetzter Ausstellkeil

- 7 Stück M6 Muttern der Schienenbefestigung entfernen (s Abb. 2-3) (Schiebetür geschlossen)

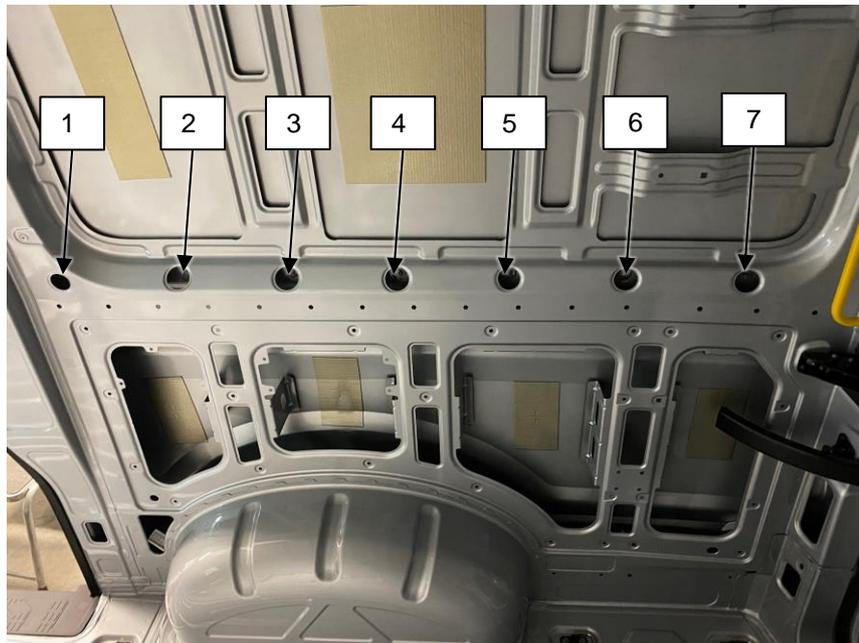


Abb. 2-3: Position Befestigung Türschiene

- Die gelöste Führungsschiene von hinten wegziehen, nur so weit, dass der Ausstellkeil über die Stehbolzen aufzustecken ist (s Abb. 2-4)
- Dichtscheiben verbleiben auf der Führungsschiene, der Abstandskeil wird über den Dichtscheiben montiert.



Abb. 2-4:

- Der Abstandskeil wird um alle Befestigungslöcher auf der Karosserie Seite (glatte Seite) mit PU Dichtkleber abgedichtet (s Abb. 2-5).



Abb. 2-5:

- Die Stehbolzen der Führungsschiene durch die jeweiligen Löcher in der Karosserie stecken und von der Innenseite verschrauben
- Die Bolzen 1 bis 4 werden mit den Originalmuttern und U-Scheiben befestigt.
- Die Bolzen 5 bis 7 werden mit den beiliegenden Rundmuttern M6x12 und U Scheiben befestigt.
- In Abb.2-6 ist die Reihenfolge der Befestigung und die Anzahl der beigelegten U-Scheiben dargestellt



Abb. 2-6: Übersicht Montagematerial

- Das Schienenendstück wird mit einen modifizierten Tannenbaum Clip in der dafür vorgesehenen Bohrung befestigt, 2 Kunststoffscheiben zwischen Endstück und Keil legen (s Abb. 2-7)



Abb. 2-7:

3 Montage Schiebetürabstandsplatte

- Unter dem Türscharnier der Schiebetür wird eine 7mm Abstandsplatte montiert (s Abb. 3-1)
- Geöffnete Schiebetür unterbauen 4 Schrauben der Scharnierbefestigung entfernen
- Abstandsplatte zwischen Scharnier und Tür montieren und mit 4x Sechskantschrauben M8x30 und 4x U Scheiben 8x 20 mm befestigen



Abb. 3-1: