



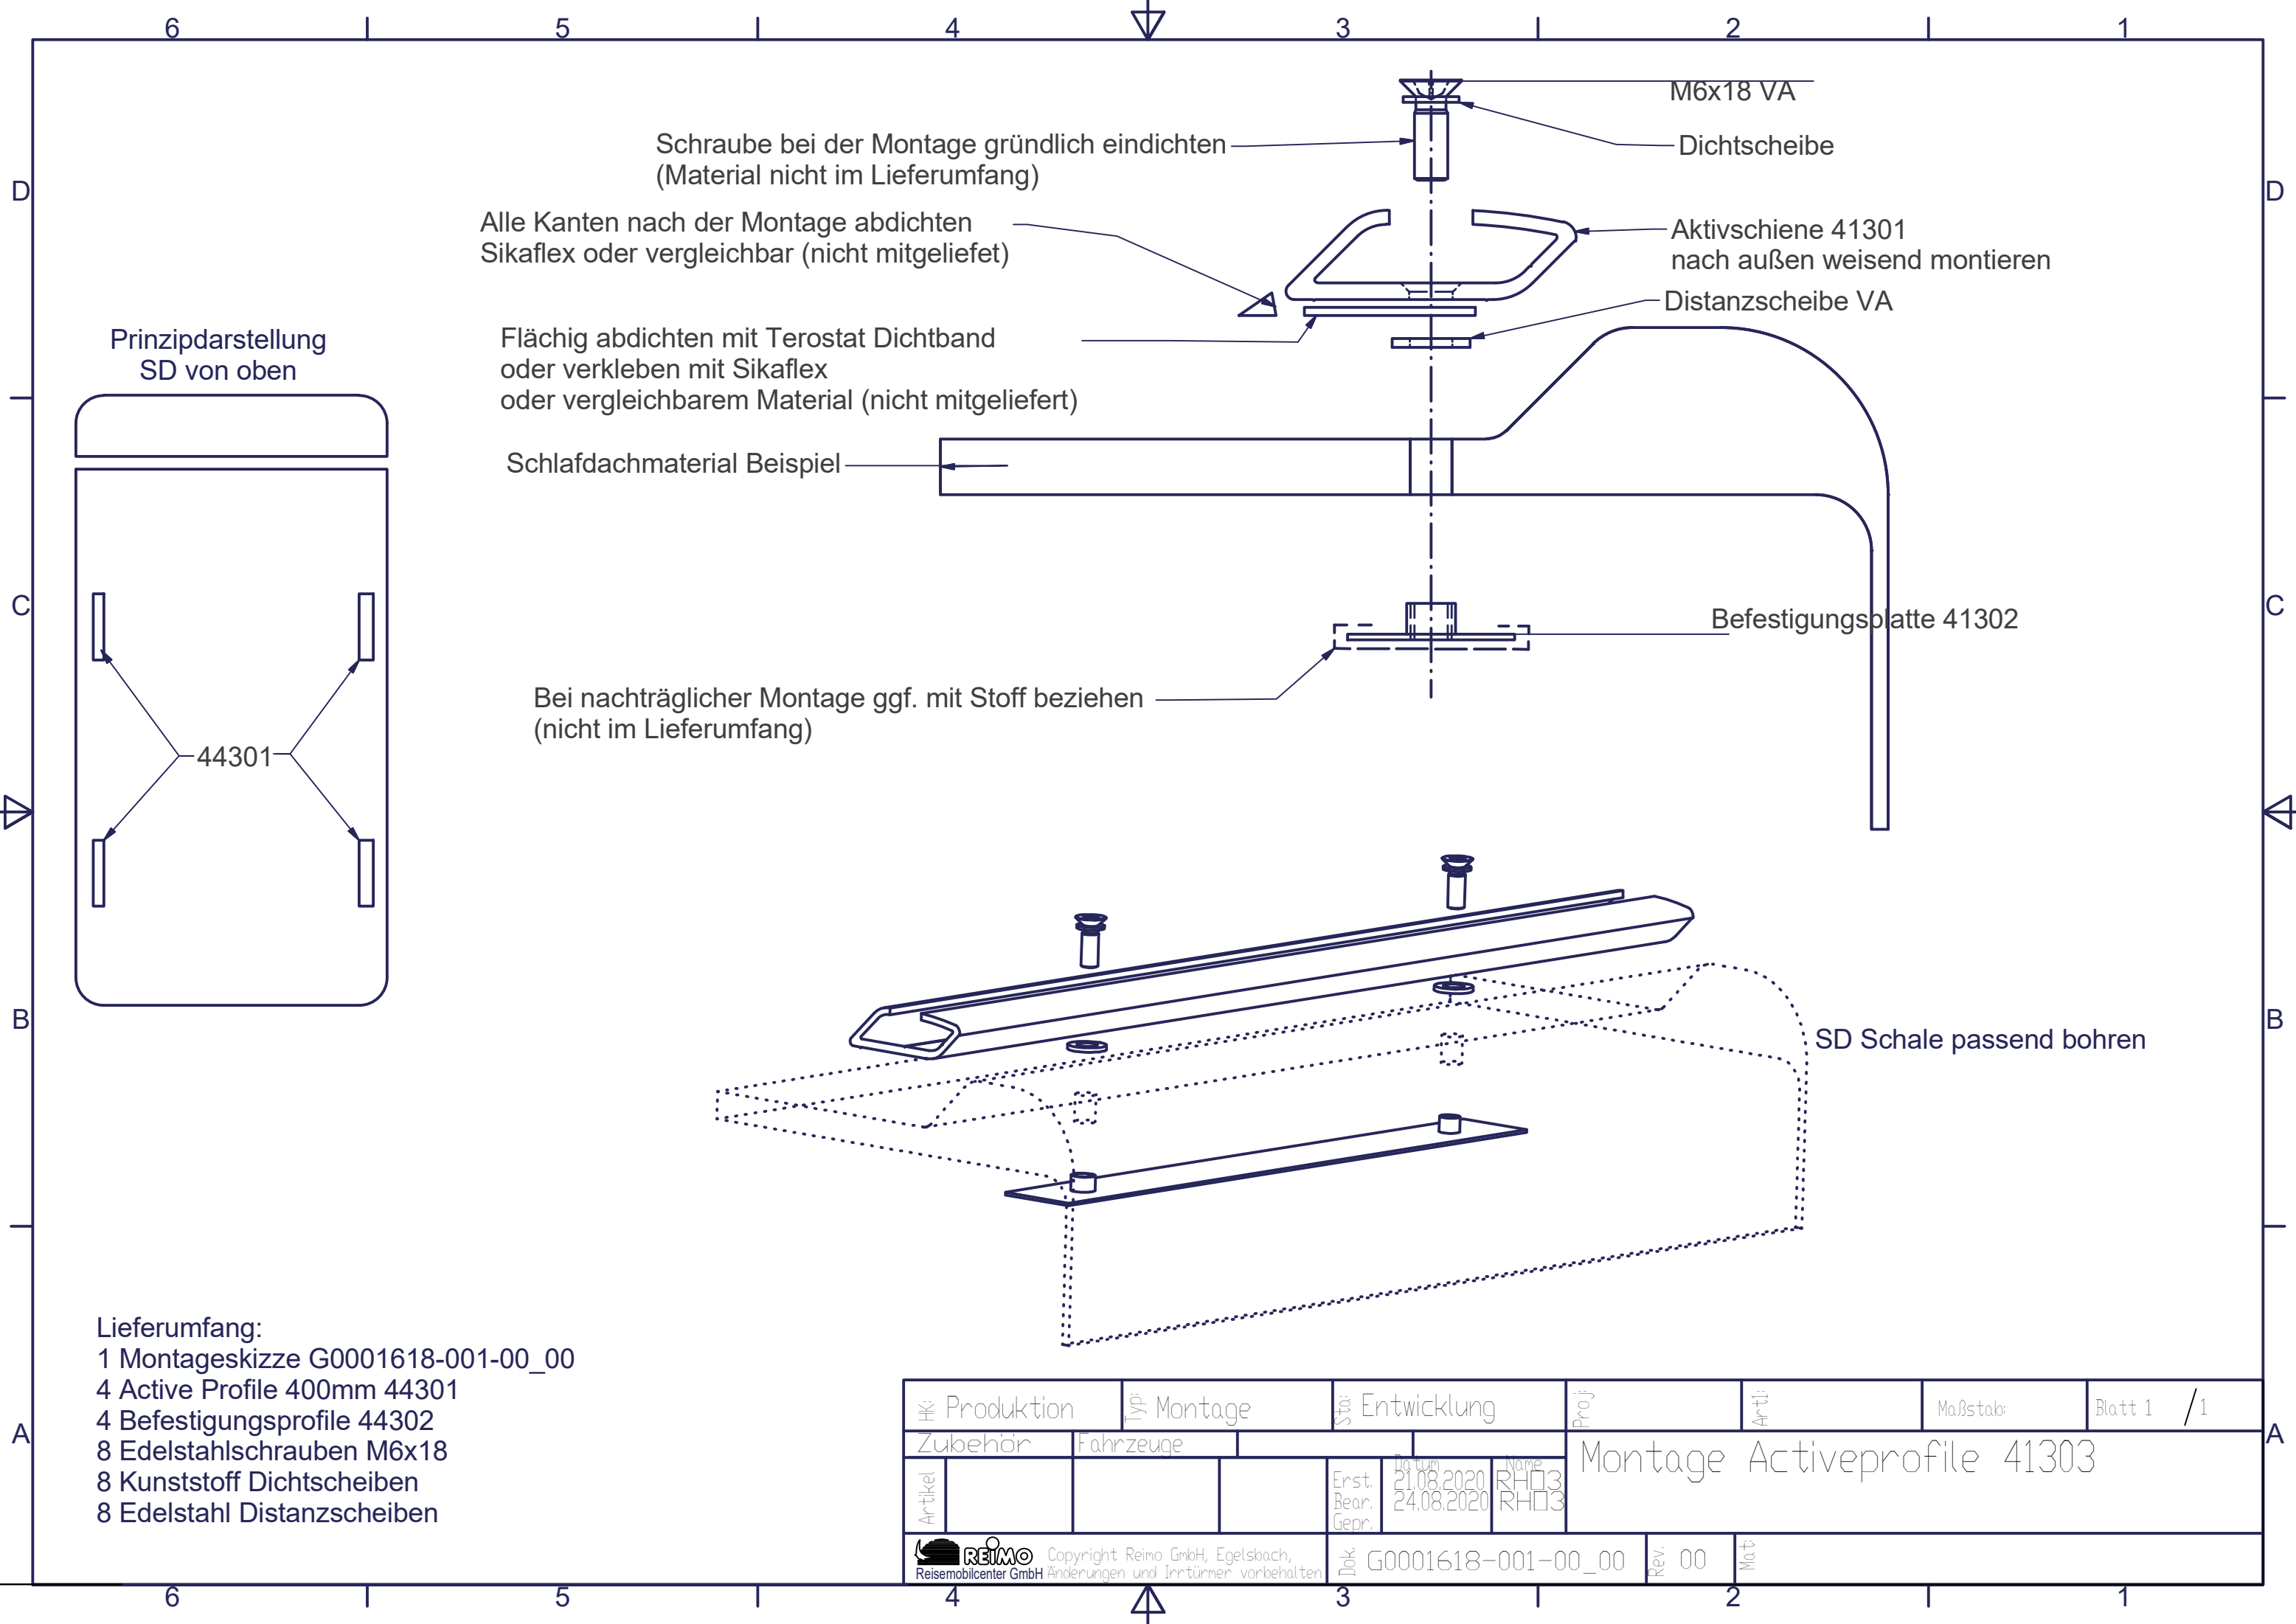

Prinzipdarstellung
SD von oben

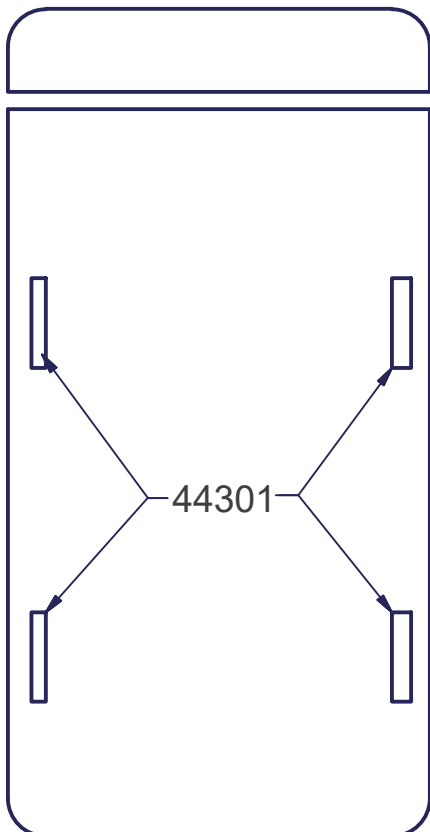

Schraube bei der Montage gründlich eindichten
(Material nicht im Lieferumfang)

Alle Kanten nach der Montage abdichten
Sikaflex oder vergleichbar (nicht mitgeliefert)

Flächig abdichten mit Terostat Dichtband
oder verkleben mit Sikaflex
oder vergleichbarem Material (nicht mitgeliefert)

Schlafdachmaterial Beispiel

Bei nachträglicher Montage ggf. mit Stoff beziehen
(nicht im Lieferumfang)

M6x18 VA

Dichtscheibe

Aktivschiene 41301
nach außen weisend montieren

Distanzscheibe VA

Befestigungsplatte 41302

SD Schale passend bohren

- Lieferumfang:
- 1 Montageskizze G0001618-001-00_00
 - 4 Active Profile 400mm 44301
 - 4 Befestigungsprofile 44302
 - 8 Edelstahlschrauben M6x18
 - 8 Kunststoff Dichtscheiben
 - 8 Edelstahl Distanzscheiben

≡ Produktion		Typ Montage		Sto: Entwicklung		Proj:	Arti:	Maßstab:	Blatt 1 / 1
Zubehör		Fahrzeuge				Montage Activeprofile 41303			
Artikel				Erst. Bear. Gepr.	Datum 21.08.2020 24.08.2020	Name RHO3 RHO3			
REIMO Reisemobilcenter GmbH				Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten		Dok: G0001618-001-00_00	Rev: 00	Mat:	