Stand: 13.02.2023

Art. Nr.: 65460



# 2-Wege-Soundsystem VW T6.1 »65460 Front «

Modell/Baujahr: VW T6.1



#### Packliste:

#### Paket 1 (Art.Nr. 65460):

2x »XA19VW« Neodym-Softdome-Hochtöner Ø 19mm

2x »XA165« Tief-Mitteltöner »Power-Woofer« Ø 165mm inkl.

2x Montagering für »XA165«

4x Alubutyl Platten (110 x 220 x 3mm)

1x Montageset Tieftöner:

16x 3,9 x 16 Linsensenkkopfschraube

8x Schraube M4 x 25

8x Unterlagsscheibe 4mm

8x M4 Polystopmutter

#### Benötigtes Werkzeug / Zubehör

- Torx-Schraubendreher (TX 20/30)
- 10er Gabelschlüssel
- 7er Gabelschlüssel
- PH2 Kreuz-Schraubendreher
- Kunststoffkeil
- Rätsche +13er Nuss
- Rätsche +8er Nuss
- Schale, o.Ä. zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Isolierklebeband

#### **Optionales Zubehör:**

- Dämm-Paket
- Erweiterungspaket inkl. Subwoofer und Verstärker

#### **Empfehlung:**

Um die volle Klang-und Bassleistung des Soundsystems zu erzielen empfehlen wir das Erweiterungsset, das durch den zusätzlichen Verstärker und Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert.

**VW T6.1:** für ein optimales Klangerlebnis wird die komplette Dämmung der Türverkleidung empfohlen. (Dammmaterial nicht im Lieferumfang enthalten/kann optional bestellt werden (Art.Nr. 27980))

#### Radioeinstellungen:

Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness, Equalizing, usw.) auf NULL bzw. AUS gestellt sein.

Stand: 13.02.2023

Art. Nr.: 65460




#### 1. Demontage der Türverkleidungen

1.1. Fensterscheibe komplett herunterlassen.



1.2. Torx Schraube (T20) der Türverkleidung entfernen und Türgriff mit einem Kunststoffkeil ausclipsen (Abb. A)

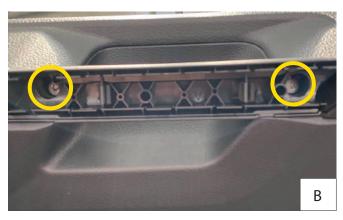


1.3. Die zwei Schrauben (T30) des Türgriffes unter der entnommenen Zierleiste mit einem Schaubenzieher entfernen (Abb. B)



1.4. Schaltereinheit, am Türschloß-Schalter beginnend, aushebeln (Abb. C)



1.5. Schraube in der Mitte der Türverkleidung entfernen (Abb. D)

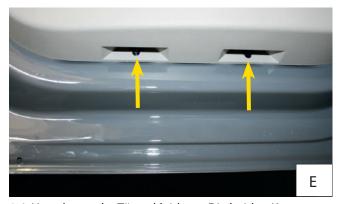

1.6. Unterkante der Türverkleidung: Die beiden Kunststoff nieten mit einem 10er Gabelschlüssel herausdrehen (Abb. E)


- 1.7. Türverkleidung von unten beginnend durch Ziehen bzw. Mithilfe des Kunstsotffkeils ausclipsen und nach oben heben. (Klemmleiste an der Fensterunterkante ist noch befestigt).
- 1.8. Türentriegelungsbodenzug ausclipsen an der Zugummantelung am Öffnungshebel 1cm ziehen dann aushängen.
- 1.9. Steckverbindung »Alarmleuchte, Fensterheber und Spiegeleinstellung« abstecken.

Stand: 13.02.2023

Art. Nr.: 65460




#### 2. Original Tieftöner demontieren

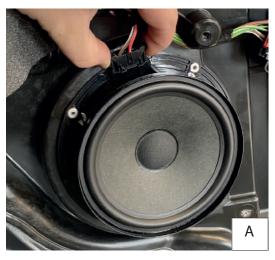



- 2.1. Original-Lautsprecheranschluss abstecken und werkseitigen Tieftöner demontieren (Abb. A). (Die vier Befestigungsnieten aufbohren und entfernen (Abb. B))
- -->unbedingt darauf achten, dass die Metallstücke nicht in den inneren Bereich der Türe fallen. Tipp: Klebeband hinter die Niete kleben). Alternativ original Schrauben lösen und für spätere Montage aufbewahren.

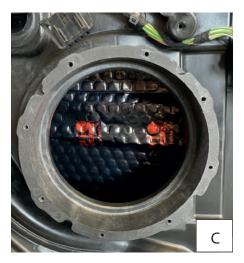



- 2.2. Das Schutzpapier der beiliegenden Alubutyl-Zuschnitte abziehen, diese mit einem Föhn erhitzen und mit der Butylseite (klebend) auf das Blech hinter dem Tieftöner aufbringen (Abb. C) ->Handschuhe als Hitzeschutz tragen
- 2.3. Den JEHNERT-Lautsprecheranschlusstecker durch die Aussparung des Montagerings fädeln bevor der Montagering angebracht wird (siehe Abb. D).

Stand: 13.02.2023

Art. Nr.: 65460



#### 3. Tieftönermontage - Originaleinbauort in den Fahrzeugtüren







- 3.1 Den Montagering mit je 4x M4 x 25 Schrauben, Unterlagsscheiben 4mm und M4 Polystopmuttern befestigen (Abb. A) und den JEHNERT-Lautsprecheranschlusstecker mit dem JEHNERT-Lautsprecher verbinden (Abb. B)
- 3.2 Den Lautsprecher am Montagering mit je 8x 3,9 x 16 Linsensenkkopfschrauben befestigen und orginal Lautsprecheranschlusstecker mit dem JEHNERT-Lautsprecheranschlusstecker verbinden (Abb. C)

**ACHTUNG!!!** die Kabelanschlüsse des Tieftöners dürfen nicht mit dem Türinnenblech in Berührung kommen --> evtl. isolieren.

Zur Vermeidung von Vibrationsgeräuschen alle Kabelstränge mit Isolierband o.ä. sichern.

Stand: 13.02.2023


Art. Nr.: 65460



### 4. Demontage der A-Säulenverkleidung



4.1 Entfernen Sie mit dem Kunststoffkeil die Luftdüse an der Seite des Armaturenbretts (Abb. A).

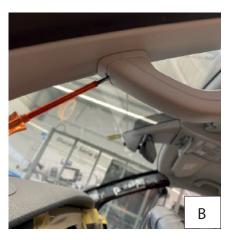

4.2 Entfernen Sie vorsichtig die aufgesteckte Haltegriff-abdeckung an der A-Säule und entnehmen diese (Abb. B).



4.3 Entfernen Sie die beiden Torx Schrauben (T30) um den Haltegriff der A-Säule abzubauen (Abb. C).



4.4 Verwenden Sie einen Kunststoffhebel um vorsichtig die Clipse der obere A-Säulenverkleidung zu lösen.
Anschließend ziehen Sie die Verkleidung nach oben um diese zu lösen (Abb. D).

4.5. Lösen Sie den Stecker des originalen VW Hochtöners und entnehmen Sie die A-Säulenverkleidung.

Stand: 13.02.2023

Art. Nr.: 65460



#### 5. Montage der Hochtöner





5.1. Lösen Sie mit einer Kegelraspel (Elektroschrauber oder Dremel) die verschweißten Punkte des originalen Hochtongitters inkl. der Aufnahme (Abb. A/B).






- 5.2. Installieren Sie die Hochtöner wie abgebildet (Abb. C/D).
- 5.3. Stecken Sie den Stecker des Hochtonkabels in die entsprechende Buchse des Fahrzeughochtonanschlusses.
- 5.4. Installieren Sie die A-Säulenverkleidung inkl. des Hochtöners in umgekehrter Reihenfolge zu den Schritten.
- 5.5. Bevor Sie die Türverkleidung installieren überprüfen Sie bitte die Verriegelung aller Türverkleidungsclips. Anderenfalls sitzt die Türverkleidung nicht richtig an.
- 5.6. Die selben Einbauschritte wiederholen Sie nur auf der anderen Fahrzeugseite und montieren abschließend alle abgebauten Fahrzeugteile wie Türverkleidung, A-Säulenverkleidung etc.

Stand: 13.02.2023



Art. Nr.: 65460

# CampTec Style Ausbaumöglichkeiten

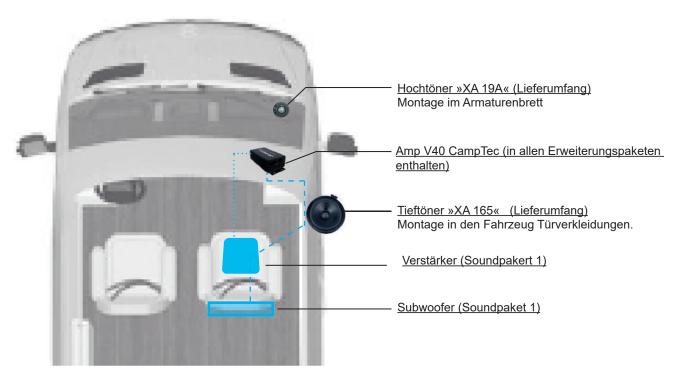

Das 2-Wege Frontsystem CampTec Style kann optional durch einen Verstärker und Subwoofer (verschiedene Ausführungen wählbar) erweitert werden, um das Klangerlebnis nochmals deutlich zu steigern.

CampTec Style VW T6.1
2-Wege-Frontsystem

Stand: 13.02.2023 **Art. Nr.: 65460** 



CampTec Style VW T6.1
2-Wege-Frontsystem

Stand: 13.02.2023 **Art. Nr.: 65460** 



CampTec Style VW T6.1
2-Wege-Frontsystem

Stand: 13.02.2023 **Art. Nr.: 65460** 



# CampTec Style VW T6.1 2-Wege-Frontsystem

# **Einbauanleitung**



Stand: 13.02.2023 Art. Nr.: 65460

Notizen:	
Garantie:	

Als Hersteller übernehmen wir für diese Soundsysteme eine Garantie von 3 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Systeme mit zusätzlichen oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen der Komponeneten, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

Stand: 13.02.2023

Art. Nr.: 65460



Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung:

### **JEHNERT SOUND DESIGN**

»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert Im Michelreis 14 72124 Pliezhausen Tel.: 07127-93457-0 Fax: 07127 / 93457-10 sounddesign@jehnert.de www.jehnert.de



Share your Sound Experience with #JehnertSoundDesign





facebook.com/jehnertsounddesign





Abonniere uns auf Youtube

