


Besonderheit:  
 Universaldach nicht anschabloniert.  
 Je nach Karosserieverlauf muss  
 schabloniert werden.  
 17mm Dichtprofil im Lieferumfang um  
 leichte Unebenheiten ausgleichen zu  
 können.  
 Stehhöhe offenes Dach: plus ca. 45cm

Feinanpassung mit Flex!

xx  
 Bei kleinerem Dachausschnitt Zeltbalg  
 mit Zeltbalgleiste (Artnr. 29435, nicht  
 im Lieferumfang) auf dem Blechdach  
 befestigen.

### Info zum schablonieren

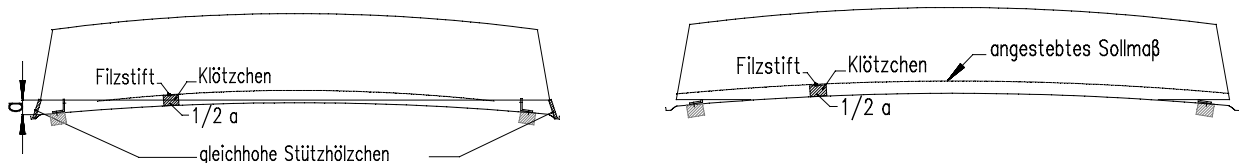

### Kontrolle

Das Dach schließen und von außen kontrollieren, ob es mittig sitzt.

### Anpassung

Grundposition für das Ausrichten des Hubdaches ist die Oberkante der Regenleiste.  
 Durch unterlegen von Klötzchen wird das Dach seiten- und höhenparallel ausgerichtet.  
 Ein Holzklötzchen, dessen Höhe etwa der Hälfte des Maßes „a“ entspricht und auf dem ein  
 Filzstift befestigt ist, schiebt man über die Dachkrümmung des Fahrzeugs mit dem Filzstift an  
 der Vorder und Rückseite des Hubdaches entlang. Das Dach wird hochgestellt und die ermittelte  
 Krümmung wird mit der Stichsäge oder anderem geeigneten Werkzeug ausgeschnitten /  
 nachschabloniert.

Nach dem Wiederabsenken und erneuten Ausrichten des Daches wiederholt sich der Vorgang

### Zeltbalgmontage

Eine Montagehilfe (passende Holzleiste) mittig  
 außerhalb des Zeltbalgs vorne unterstellen, um die  
 Schale zu fixieren. Den Zeltbalg vorne und hinten mit je  
 einer Tackerklammer am Rahmen fixieren. Darauf  
 achten, daß das Dach vorne und hinten gleich hoch ist.  
 Montagehilfe entfernen.

Anschließend den Zeltbalg rundum festtackern. Nach  
 unten überstehendes Material abschneiden.

