


Step 1:

Dachausschnitt
– cut out the roof

1. Dachhimmel und Anbauteile darunter demontieren.
– Deinstall roof panel plus metal fixing parts.
2. Ausschnitt nach Zeichnung anzeichnen
– Transfer the dimensions to the roof
3. Scheiben und Regenrinne gegen Spanflug mit Folie abkleben
– Protect windows and rain gatter with foil against flying metal filings
4. Löcher für Stichsägeblatt bohren,
– Drill holes 10 mm jigsaw blade
5. Aussägen mit Stichsäge, dabei das Dachblech jeweils mit einer über Eck gelegten Holzleiste gegen herunterfallen sichern.
– cut and secure the roof metal with a piece of wood under the corners
6. Beim Herunternehmen des Dachblechs Schutzhandschuhe tragen
– use protective gloves while taking the roof metal away.
7. Entgraten, deburring,

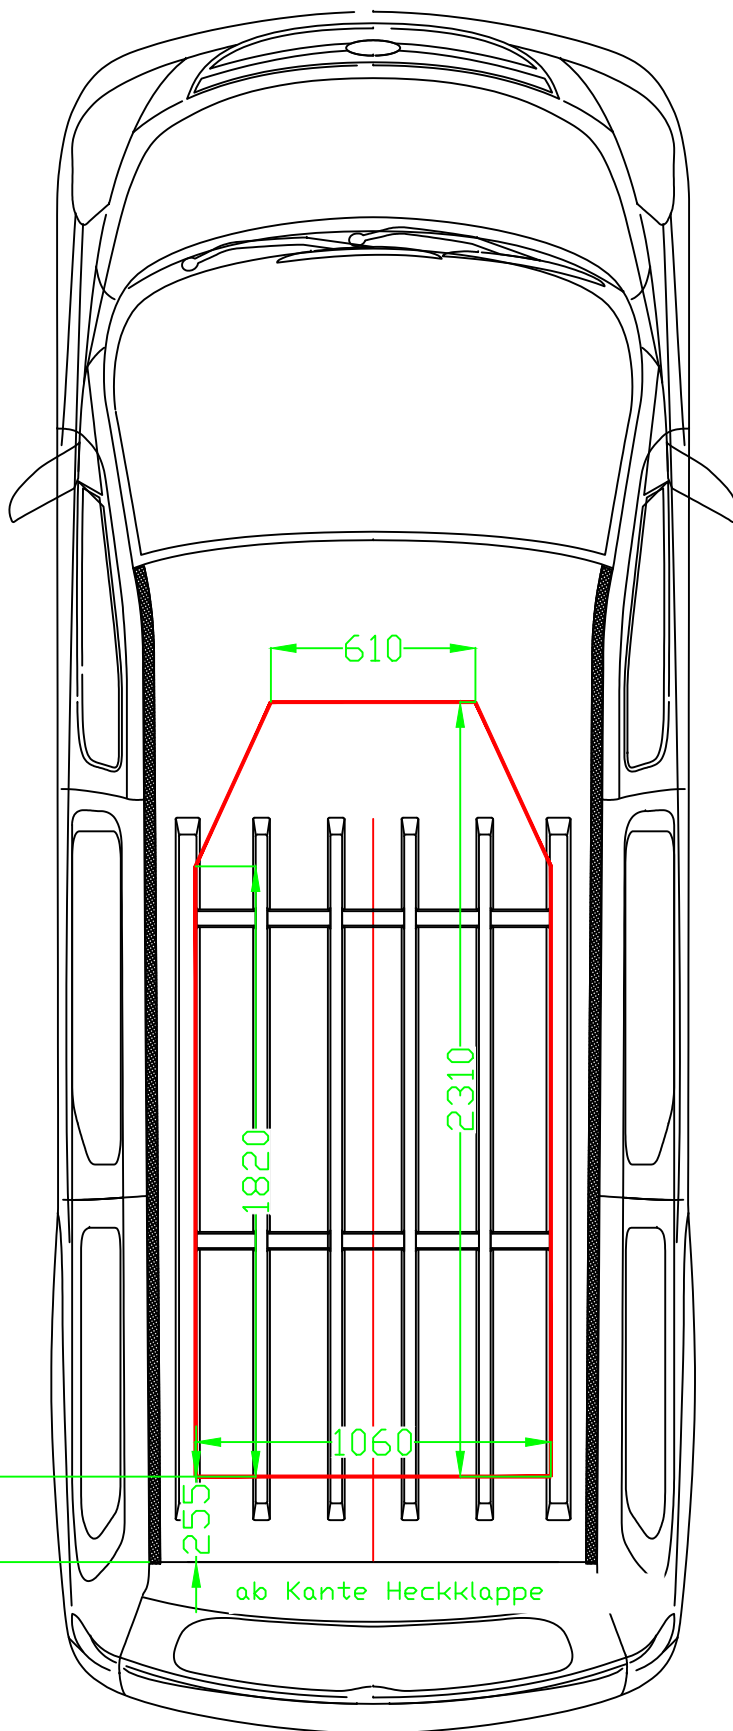


HK: 2010-084	Typ: Montage	Proj: 2010-084	Art: 26170	Mat:
ZNG		Schlafdach Hyundai H1 I800		
Artikel		Erst. 03.02.2011	Datum 27.09.2021	Name RHD ABE
		Bear. 27.09.2021	Gepr. 27.09.2021	ABE
Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.		Dok: A0001601-000-00_00	Rev: 00	Plot: 27.09.2021 13:43:37
REIMO		Freigegeben		

Step 2:

Einbau

Verstärkungsrahmen – Frame installation

1. Rahmen zum Ausschnitt vermitteln und fixieren
– Adjust frame symmetrical, fix it
2. Löcher für Nieten 5,2 mm bohren, herausnehmen
– Drill holes 5.2mm for rivets
3. Entgraten, Entfetten und Rostschutz
– clean, deburring, rust prevention
4. Rahmen mit Sikaflex einsetzen und vernieten
– Sikaflex on the frame, adjusting and riveting

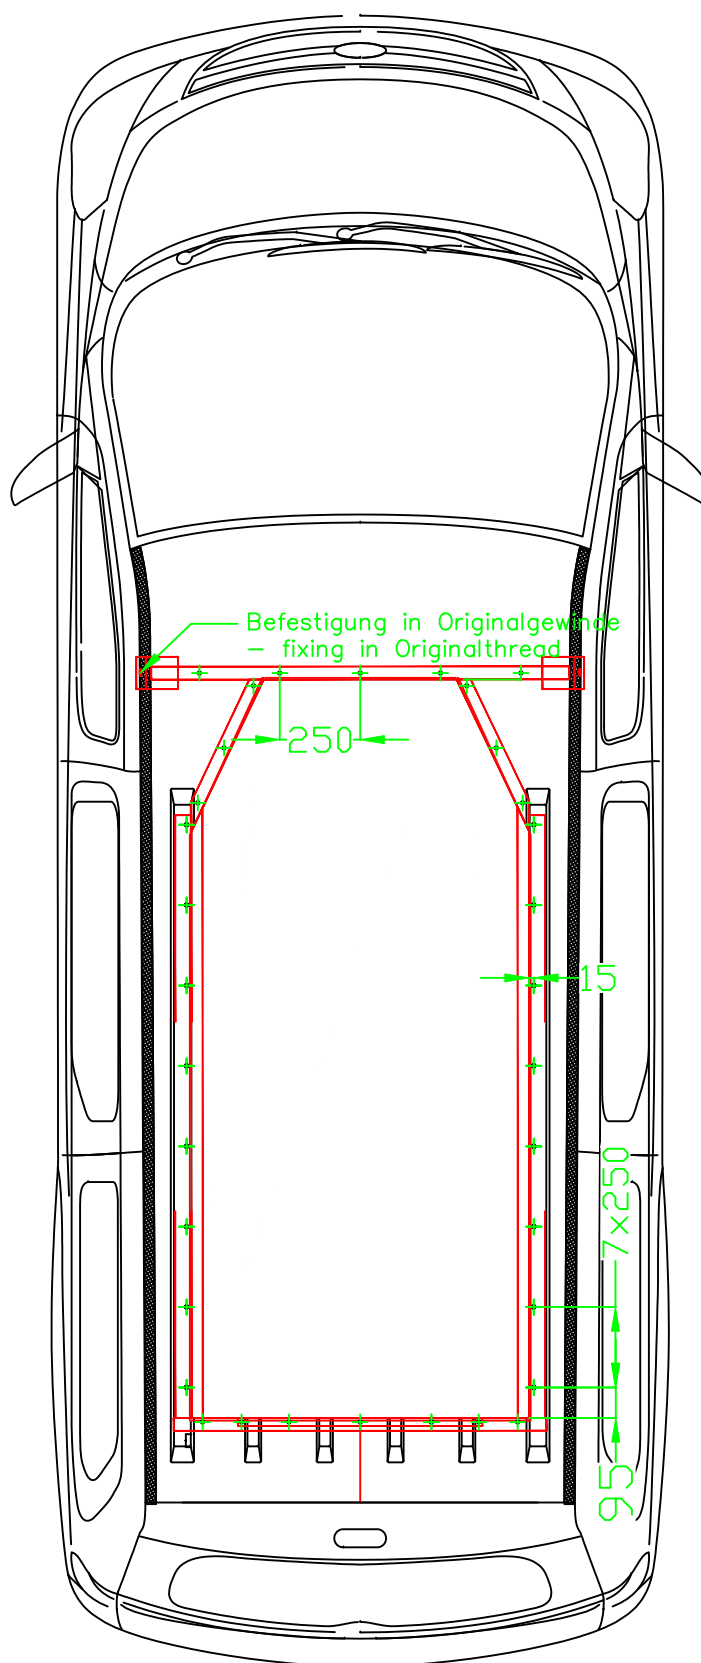


HK: 2010-084		Typ: Montage			Proj: 2010-084		Art: 26170		Mat:			
ZNG					Schlafdach Hyundai HI 1800							
Artikel				Erst.	Datum	Name	Konstruktion und Einbau Step 2					
				Bear.	03.02.2011	RHD						
				Gepr.	27.09.2021	ABE						
 Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.				Dok: A0001601-000-00_00			Rev: 00		Plot: 27.09.2021 13:43:37		St: Freigegeben	

Step 3:

Vorbereitung
Dachmontage
– Preparing roof
installation

1. Bohrungen für
Schlafdachsche und
Gasfederbefestigung
anzeichnen und bohren
– drill hole for hinge
and gas spring fixings.
2. Bolzenblech für SD
Scherenbefestigung von
unten einsetzen und
mit Sika verkleben
– insert hinge adaptor
plate with Sikaflex

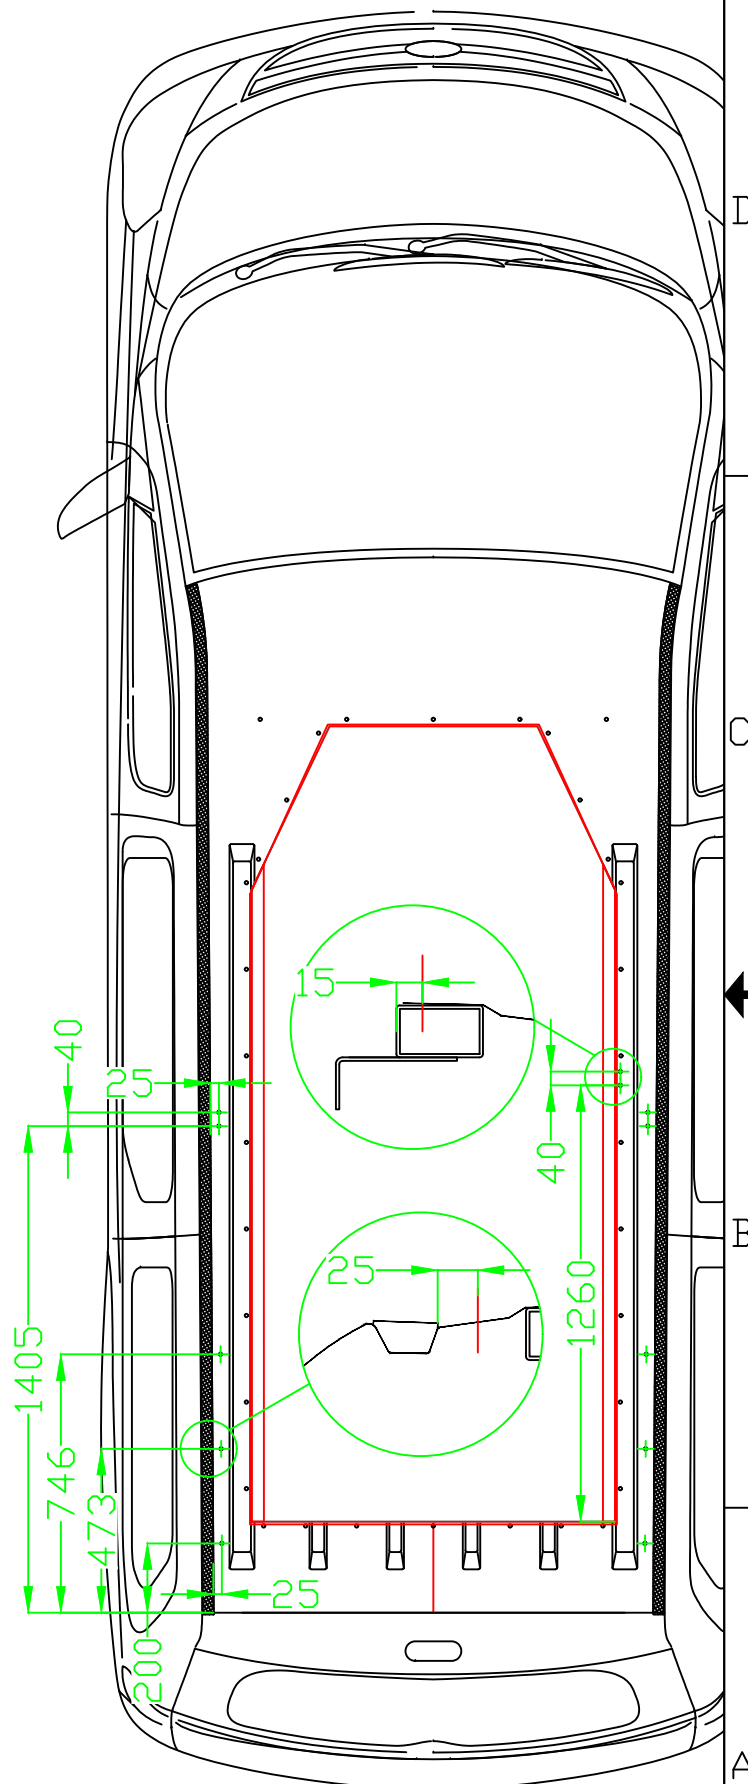


HK: 2010-084		Typ: Montage			Proj: 2010-084		Art: 26170		Mat:			
ZNG					Schlafdach Hyundai HI 1800 Konstruktion und Einbau Step 3							
Artikel				Erst. Bear. Gepr.							Datum 03.02.2011 27.09.2021 27.09.2021	Name RHD ABE ABE
 Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.					Dok: A0001601-000-00_00		Rev: 00		Plot: 27.09.2021 13:43:37		Sto: Freigegeben	

Step 4:

Vorbereitung Dachmontage

– Preparing roof
installation

1. Bohrungen für
Schlafdachschiere und
Gasfederbefestigung
anzeichnen und bohren
– drill hole for hinge
and gas spring fixings.
2. Bolzenblech für SD
Scherenbefestigung von
unten einsetzen und
mit Sika verkleben
– insert hinge adaptor
plate with Sikaflex
3. Zeltbalgschienen
ablängen, biegen und
positionieren.
Bohrungen ca alle 100
mm symmetrisch
vorbohren
– prepare tent fixing
profile. Bending and
drilling holes about
every 100 mm
symmetrically.

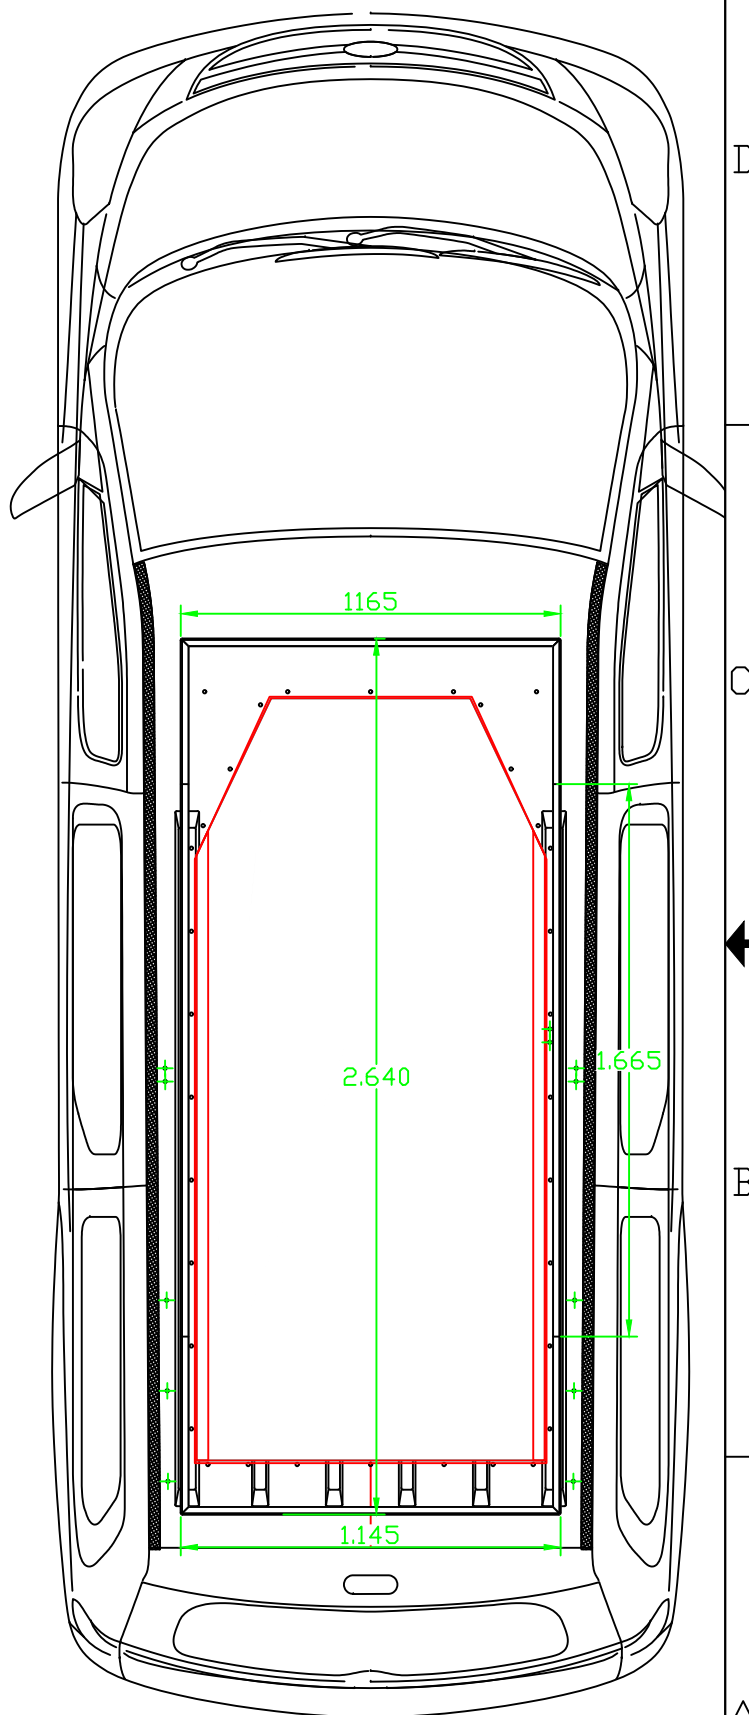


HK: 2010-084		Typ: Montage			Proj: 2010-084		Art: 26170		Mat:				
ZNG					Schlafdach Hyundai HI 1800 Konstruktion und Einbau Step 4								
Artikel				Erst.								Datum	Name
				Bear.								03.02.2011	RHD
				Gepr.								27.09.2021	ABE
Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.					Dok: A0001601-000-00_00		Rev: 00		Plot: 27.09.2021 13:43:37		Sta: Freigegeben		

Step 5: Montage der Mechanik

– installation of hinges

1. Dämpferhalter wie dargestellt mit Kugelkopf nach innen montieren
2. Dach auf das Fahrzeug heben und Mechanik wie dargestellt verschrauben
3. Dach vorne anheben und Gasfedern einhängen

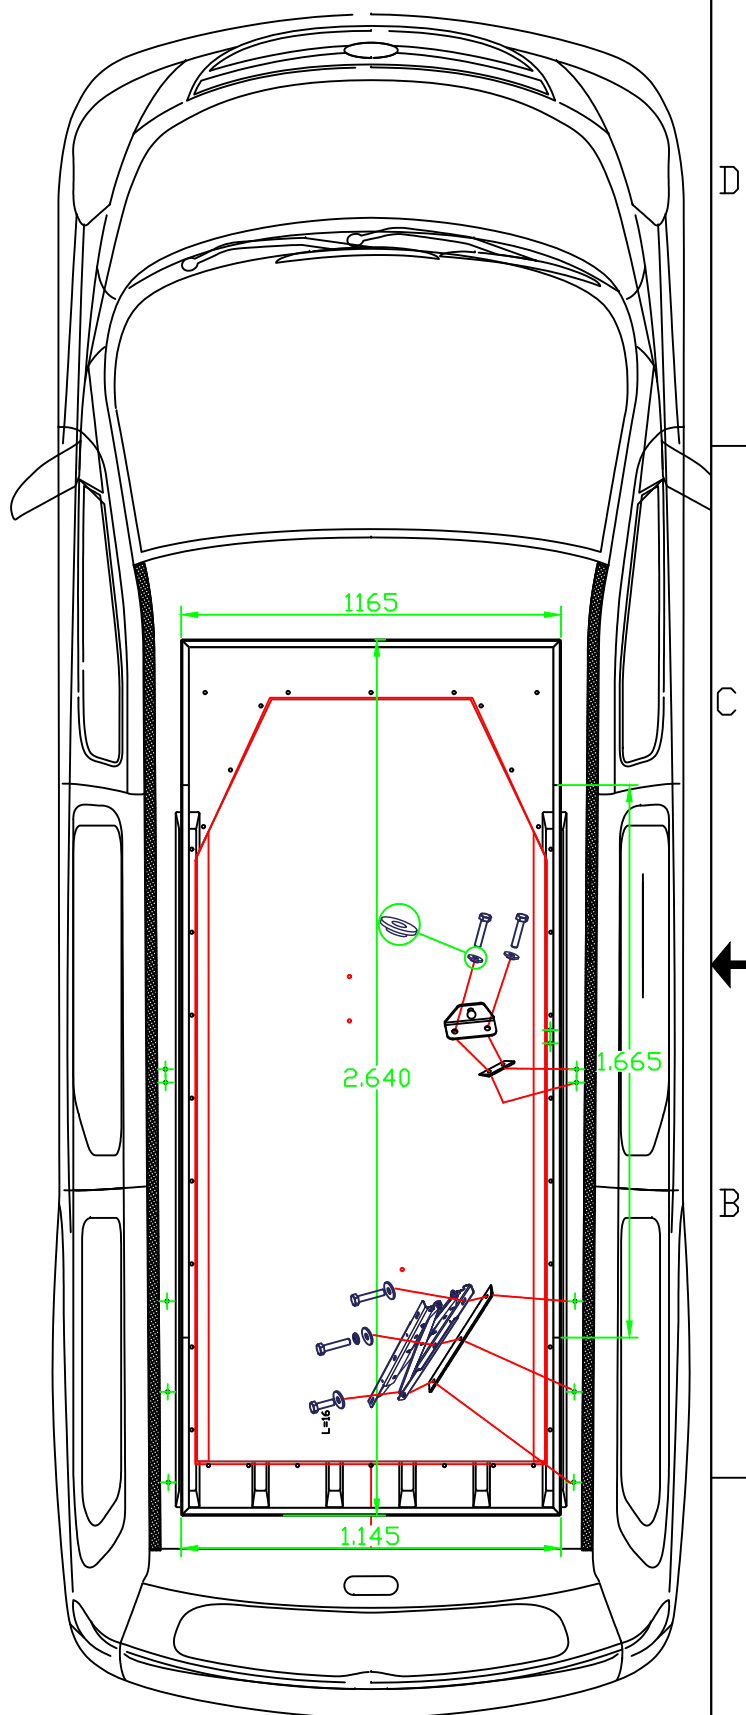


HK: 2010-084		Typ: Montage			Proj: 2010-084		Art: 26170		Mat:			
ZNG					Schlafdach Hyundai HI 1800 Konstruktion und Einbau Step 5							
Artikel				Erst. Bear. Gepr.							Datum 03.02.2011 27.09.2021 27.09.2021	Name RHD ABE ABE
 Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.					Dok: A0001601-000-00_00		Rev: 00		Plot: 27.09.2021 13:43:38		Sta: Freigegeben	

Step 6: Zeltbalgbefestigung


Dach vor dem Spannen des Zeltbalgs ca 3 cm tiefer ziehen –

a) MONTAGE ZELTBALG



Schnitt A-A

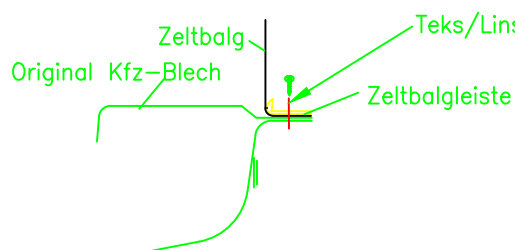


Schnitt B-B

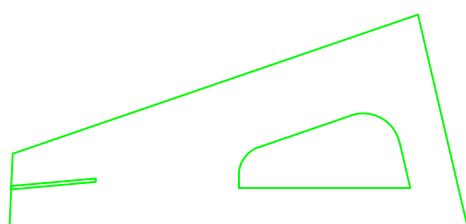

1. Zeltbalg rundum straff montieren!

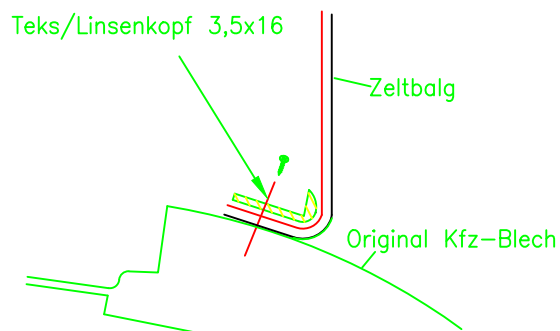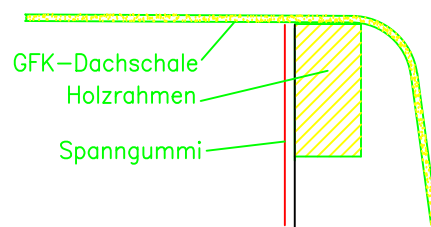

ABSILIKONIEREN

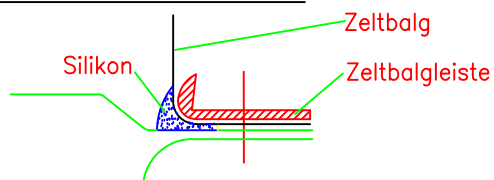

HINWEIS: Reißverschlüsse vor Montage schließen!

HK: 2010-084	Typ: Montage	Proj: 2010-084	Art: 26170	Mat:
ZNG				
Artikel		Erst. 03.02.2011 Bear. 27.09.2021 Gepr. 27.09.2021	Name RHD ABE ABE	Schlafdach Hyundai HI 1800 Konstruktion und Einbau Step 6
REIMO	Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten	Dok A0001601-000-00_00	Rev: 00	Plot: 27.09.2021 13:43:38
4	3	2	1	Freigegeben

Montage der Krampen und Befestigung der Gurte

Die Krampen werden am Rahmen vorne senkrecht unter dem Schlafdach befestigt (Bild 1). Das Gurtband entsprechend Bild 2 anbringen und straffziehen!

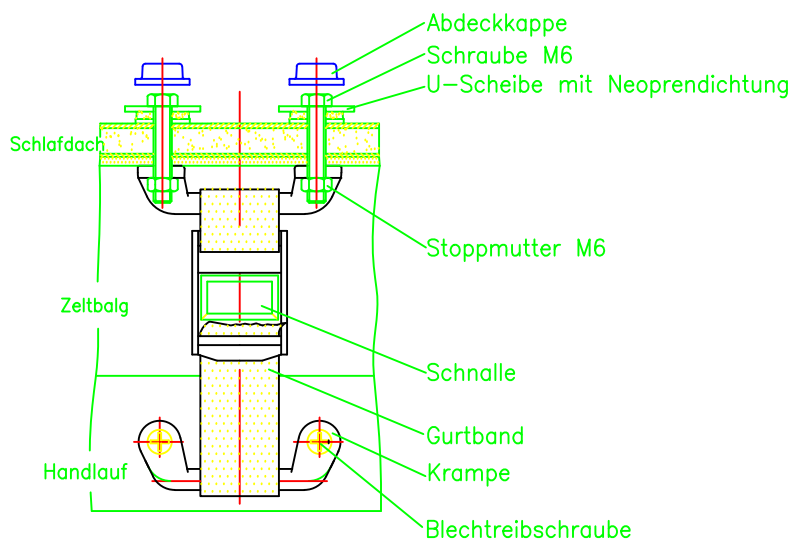


Bild 1

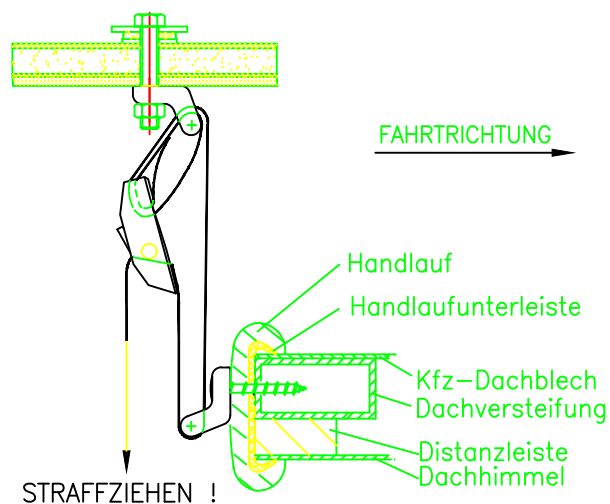


Bild 2

ACHTUNG:

Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, daß Sie die Gurte ordentlich verzurt haben und daß das Dach gleichmäßig geschlossen ist!

Verriegelung des Schlafdaches

HK: 2010-084	Typ: Montage	Proj: 2010-084	Art: 26170	Mat:
ZNG		Schlafdach Hyundai HI 1800		
Artikel		Erst. 03.02.2011 Bear. 27.09.2021 Gepr. 27.09.2021	Name RHD ABE ABE	Konstruktion und Einbau Step 7
Copyright Reimo GmbH, Egelsbach, Änderungen und Irrtümer vorbehalten		Dok A0001601-000-00_00	Rev: 00	Plot: 27.09.2021 13:43:38
REIMO		Freigegeben		