



# TELESKOPMAST FÜR TV-ANTENNEN TELESCOPIC MAST FOR ANTENNAS

492410 / 492411

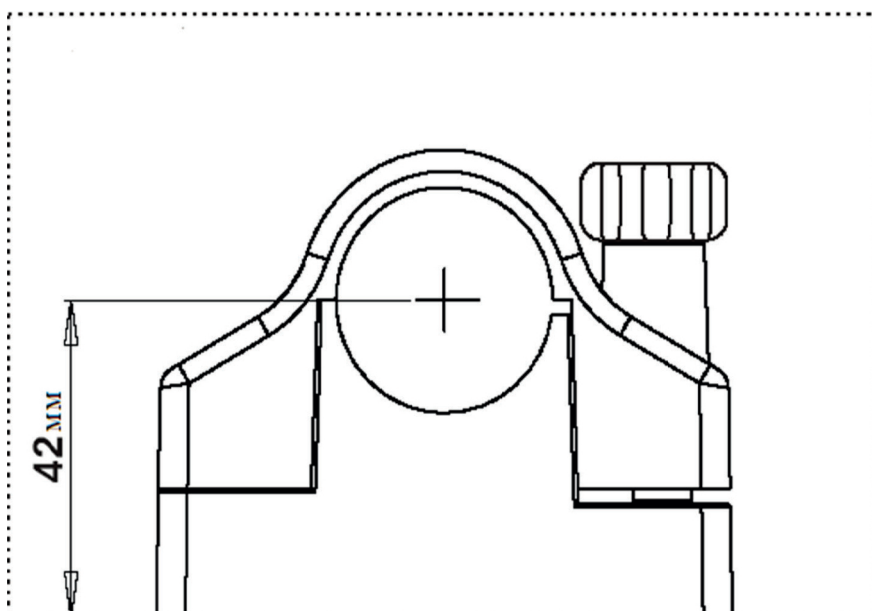


- DE: Bohrungsschablone -  
gestrichelte Linie schneiden
- EN: Drilling template -  
cut following the broken line
- IT: Sagoma di foratura -  
ritagliare il bordo tratteggiato
- ES: Plantilla de perforación -  
corte siguiendo la línea discontinua
- FR: Gabarit de perçage -  
découper suivant le pointillé
- NL: Boormal -  
snij volgens de gebroken lijn
- DK: Skabelon til boring -  
skæres efter den brudte linje
- SE: Borrningsmall -  
skär efter den streckade linjen
- FI: Porausmalli -  
leikkaa katkoviivaa pitkin




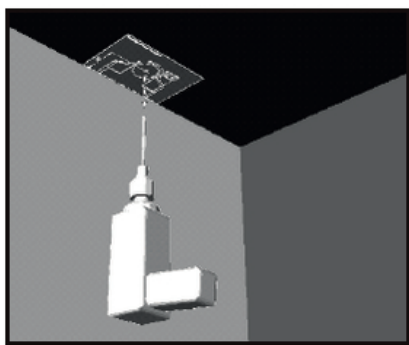

- DE: Bohrschablone auflegen. Bohren Sie ein zentrales Vorbohrloch für die Lochsäge.  
 EN: Locate the drilling template and drill a centre pilot hole for cutter.  
 IT: Posizionare la sagoma di foratura e forare in corrispondenza del centro.  
 ES: Localice la plantilla de perforación y perfóre un agujero piloto central para el cortador.  
 FR: Positionner le gabarit de perçage. Percer au milieu.  
 NL: Zoek het boorsjabloon en boor in het midden een proefgat voor de snijder.  
 DK: Find boreskabelonen, og bor et centralt pilothul til skæret.  
 SE: Leta upp bormallen och borra ett pilothål i mitten för skäret.  
 FI: Etsi porausmalli ja poraa keskelle kooreikä leikkuria varten.

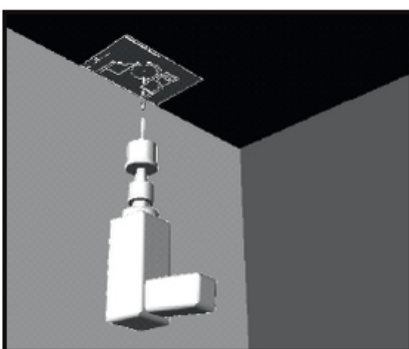

- DE: Mit einer Ø 40 mm Lochsäge die innere Wand durchbohren.  
 EN: Drill interior roof with a Ø 40 mm cutter.  
 IT: Forare con una fresa di Ø 40 mm la parete interna.  
 ES: Perforar el techo interior con una fresa de Ø 40 mm.  
 FR: Percer tout d'abord la paroi interne avec une fraise Ø 40 mm.  
 NL: Boor het dak aan de binnenkant met een Ø 40 mm frees.  
 DK: Bor det indvendige tag med en Ø 40 mm fræser.  
 SE: Borra i innertaket med en Ø 40 mm borrar.  
 FI: Poraa sisäkatto Ø 40 mm: n jyrsimellä.

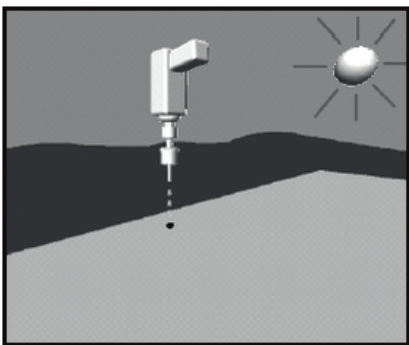

- DE: Mit einer Ø 40 mm Lochsäge die äußere Wand durchbohren.  
 EN: Drill exterior roof with a Ø 40 mm cutter.  
 IT: Forare con una fresa di Ø 40 mm la parete esterna.  
 ES: Perforar el techo exterior con una fresa de Ø 40 mm.  
 FR: Percer tout d'abord la paroi externe avec une fraise Ø 40 mm.  
 NL: Boor het buitendak met een Ø 40 mm frees.  
 DK: Bor udvendigt tag med en Ø 40 mm fræser.  
 SE: Borra i yttertaket med en Ø 40 mm borrar.  
 FI: Poraa ulkokatto Ø 40 mm: n jyrsimellä.