

**1569009**

**DE: Montageanleitung Einhängetisch, 2-teilig**

**Fahrzeugzuordnung**

Marke	Modell	Typ	Produktions- zeitraum	Länge [mm]	Höhe [mm]
Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal









**Technische Daten**

Abmessungen	Länge 809 mm x Breite 454 mm x Höhe 715 mm
Masse des Möbels	6,8 kg

**1 Notwendiges Material**


- Weißleim in Dosierflasche

**2 Benötigte Werkzeuge**

					
Akkuschrau- ber	Gummihammer	Gehrungsschere	Cutter	Bit PZ 2	Ratsche mit Verlänge- rung und Nuss M17

### 3 Übersicht

#### 3.1 Holzteile

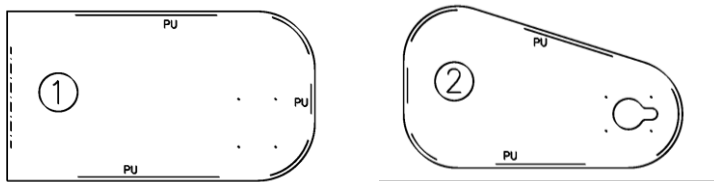

Objekt	Bezeichnung
1	Tischplatte
2	Schwenkplatte

Abb. 3-1: Übersicht der Holzteile [A0004150-000-00\_02]

#### 3.2 Beschläge

Objekt	Bezeichnung
3	Polsterumleimer
4	Ausdrehtischfuß
5	Tischbefestigungssystem

#### 3.3 Schraubensatz

Bezeichnung	Anzahl
Pan-Head-Schraube 5 x 16	24

### 4 Zusammenbau

1. Polsterumleimer (3) in die dafür vorgesehene Nut in der Tischplatte (1) einschlagen, die Nase des Umleimers zeigt dabei zur Oberseite der Platte, in die Nut wird mit der Dosierflasche sparsam Leim angegeben, Umleimer an Anfang und Ende überstehen lassen, abschließend mit einem Cutter an beiden Seiten bündig mit der Tischplatte kappen
2. Polsterumleimer (3) in die dafür vorgesehene Nut in der Schwenkplatte (2) einschlagen, die Nase des Umleimers zeigt dabei zur Oberseite der Platte, in die Nut wird mit der Dosierflasche sparsam Leim angegeben, Stoß an unauffällige Stelle legen, Anfang des Umleimers mit Gehrungsschere 90° sauber abschneiden, Endkappung des Umleimers kurz vor Beendigung des Arbeitsganges, wenn die notwendige Länge genau abgeschätzt werden kann, beim Kappen des Umleimers 2 mm Längenzugabe vorsehen, um einen geschlossenen Stoß zu erreichen
3. Grundplatten des Ausdrehtischfußes montieren, Pan-Head-Schrauben 5 x 16 verwenden, die Verschraubungspunkte sind auf den Unterseiten von Tischplatte und Schwenkplatte vorgebohrt.

Achtung: die dem Tischset beiliegenden Schrauben sind zu lang!

Zur Montage muss der Drehmechanismus zerlegt werden, hierfür Sechskantmutter M17 mit Ratsche, Verlängerung und Nuss M17 lösen, nach Montage der Grundplatten alles wieder zusammenbauen, Sechskantmutter mit der beiliegenden zweiten Mutter kontern.

4. Zwei Aufnahmen des Befestigungssystems an der Unterseite der Tischplatte verschrauben, dazugehörige Schiene an gewünschter Stelle im Fahrzeug montieren, dabei auf geeignete Höhe achten, damit die eingerichtete Tischfläche parallel zum Fahrzeugboden ausgerichtet ist.