1569006
DE: Montageanleitung Sitzkasten

Fahrzeugzuordnung

Marke	Modell	Typ	Produktions-zeitraum	Länge [mm]	Höhe [mm]
Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal

Technische Daten

Abmessungen	Länge 785 mm x Breite 654 mm x Höhe 375 mm (ohne Polster)
Masse des Möbels	11,4 kg

1 Benötigte Werkzeuge

Akkuschrauber	Bit PZ 2

2 Übersicht

2.1 Holzteile

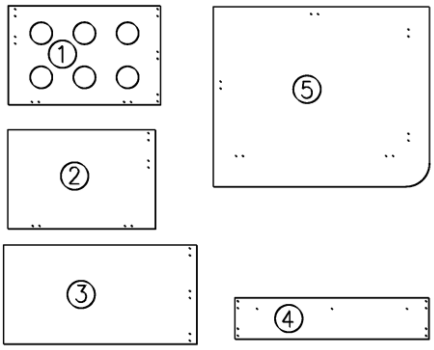

Objekt	Bezeichnung
1	Seite Fahrzeugwand
2	Seite Mittelgang
3	Front
4	Rückwandstrebe
5	Deckel

Abb. 2-1: Übersicht der Holzteile [A0004171-000-00_01]

2.2 Beschläge

Objekt	Bezeichnung
19	Alu-Eckprofil
20	Eckverbinder

2.3 Schraubensatz

Bezeichnung	Anzahl
Senkkopfschraube 4 x 16	60
Pan-Head-Schraube 3,5 x 16	4

3 Zusammenbau

1. Beide Seiten (1,2) mit den Bohrungen nach oben auf eine saubere ebene Arbeitsfläche legen

2. An allen markierten Stellen Eckverbinder anschrauben, dafür Senkkopfschrauben 4 x 16 verwenden, Eckverbinder so setzen, dass die abgeschrägte Seite zur Platteninnenseite zeigt

3. Rückwandstrebe (4) senkrecht auf die Seite Fahrzeugwand (1) stellen und beide Teile mittels der Eckverbinder verschrauben, die Position ergibt sich aus den vormarkierten Löchern

4. Rückwandstrebe auf der anderen Seite mit der Seite Mittelgang (2) verschrauben

5. 5) Nun Seite (1) mittels der drei Eckverbinder mit der Front (3) verschrauben

6. Die Verbindung zwischen Front und der Seite (2) wird mit Hilfe des Alu-Eckprofils hergestellt, Pan-Head-Schrauben 3,5 x 16 verwenden, beim Verschrauben darauf achten, dass Holzteile im Profilgrund anliegen und bündig mit dem Alu-Eckprofil abschließen

7. Deckel (5) mit Markierungen nach oben auf die Arbeitsfläche legen und sechs Eckverbinder montieren, so dass die senkrecht stehenden Flächen der Verbinder nach außen zeigen

8. Deckel mit Eckverbindern auf Sitzkasten positionieren.

9. Die Eckverbinder unten an den Seiten und die Löcher in der Rückwandstrebe dienen zur Befestigung im Fahrzeug